

POSE ET DÉMONTAGE DES FILMS panoRama

Mode d'emploi de pose et de démontage pour l'utilisation des films panoRama et panoRama optima - valable pour toutes les trames de perforation

Les films adhésifs panoRama pour fenêtres sont faciles à poser et à détacher. Toutefois, on doit observer quelques petites règles. Si on se tient à ces recommandations on a beaucoup plus de plaisir à l'utilisation des produits Continental Grafix.

A- POSE

Base:

Les films pour fenêtres panoRama ne conviennent que pour des applications sur des surfaces planes. Les matériaux de base appropriés sont le verre, le verre acrylique et polycarbonate.

Nettoyage:

La base doit être propre. Utiliser pour le nettoyage exclusivement une eau savonneuse. N'utilisez en aucun cas des produits à base de solvants. La surface doit être complètement dégraissée et sans résidus. En suite, séchez consciencieusement la surface avec du matériel ne déposant pas des résidus ou avec du papier industriel brun.

Température à la pose:




La température lors de la pose doit être au moins +10°C, et au maximum +32°C. Ces valeurs se réfèrent non seulement à la température ambiante, mais aussi à la température de la surface à coller. Evitez de coller les films en été lors de rayonnements solaires directes. Afin que la surface de collage ne soit pas trop chaude nous vous recommandons de poser les graphiques aux heures matinales ou au coucher du soleil.

Graphiques composés de plusieurs parties:

Graphiques composés de plusieurs parties ne doivent en aucun cas être collés superposés, mais on doit laisser un espace d'environ 1mm. Cet espace doit être scellé avec une bande de protection des bords.

Procédure de pose:

Les films pour fenêtres panoRama ne doivent être collés que sur des surfaces sèches. Les feuilles ne doivent pas être collées sur toute la surface vitrée, un espace libre doit être laissé au bord de la fenêtre. Il faut absolument veiller à ne pas coller les graphiques sur les joints des fenêtres.

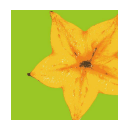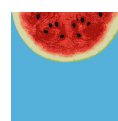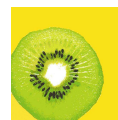

Protection des bords et scellage:

Ici, il y a deux possibilités: Le film de plastification doit dépasser le graphique imprimé au moins d'un cm de tous les côtés. Ainsi, le film de plastification adhère directement sur la surface vitrée. Comme protection supplémentaire, nous recommandons vivement de coller une bande de protection ou au moins une bande étroite de film de plastification sur les bords du graphique pour mieux en protéger les bords. Nous vous recommandons cela particulièrement lorsque la surface exige des nettoyages fréquents et agressifs. Pour les véhicules qui sont nettoyés à haute pression ou par des brosses rotatives, une protection plastifiée supplémentaire des bords est impérative.

Pour des motifs découpés (seulement pour poseur expérimentés), il est aussi possible de rajouter la plastification après la pose du graphique. D'abord on colle la feuille sur la surface et ensuite la plastification est collée par dessus. Il est important, que la plastification doive être collée en dépassant le format du graphique d'au moins 1 cm de tous les côtés. Nous recommandons une protection des bords supplémentaire pour des surfaces soumises à des traitements rudes et exigeants.


Pose:

1. Détacher le coin supérieur de la feuille de protection du vinyle et la rabattre d'environ 8 à 16 cm (selon la grandeur du graphique).
2. Placer précisément tous les côtés de la feuille pour fenêtre **panoRama** puis, collez délicatement les coins supérieurs par une légère pression de la main sur la vitre.
3. Travaillez avec la main, une lame en caoutchouc doux ou une racle souple. La feuille est posée par une légère pression.
4. Travaillez d'en haut vers le bas. Ainsi la feuille de protection peut se détacher à fur et mesure et le graphique s'appliquer par une légère pression. Continuer jusqu'à ce que la feuille de protection soit complètement détachée et le graphique soit entièrement posé sur la fenêtre.
5. Couper avec soins le surplus du graphique à l'aide d'un couteau bien aiguisé (cutter).
6. Si vous montez plus d'un pan, faire coïncider soigneusement les reports. Respectez une distance d'au moins 1mm entre les pans.
7. Poursuivez votre travail comme décrit sous les points 1 à 5.
8. Pour finir, lissez et pressez fortement le graphique depuis le centre vers l'extérieur à l'aide d'un essuyeur en caoutchouc ou d'une racle souple.
9. Veillez particulièrement à ce que les coins soient bien collés et que les bords soient bien protégés comme nous vous l'avons recommandé auparavant.
10. Dans certaines conditions (dépendant du temps, température au collage et/ou temps entre impression/plastification et la pose), il peut arriver qu'il y ait une légère formation de cloques. Ceci est provoqué par l'évaporation de résidus des solvants des encres. De telles apparitions disparaissent pratiquement dans tous les cas en quelques jours et sont normales. **En aucun cas**, ces boursouffures doivent être perforées avec un couteau ou une aiguille



Sigle ABG (Allemagne)

Les films adhésifs pour fenêtres **panoRama** de Continental Grafix sont certifiés et officiellement autorisés par l'Office fédéral allemand de la circulation pour l'utilisation dans les transports publics. Continental Grafix a reçu cette autorisation généralisée dénommée (Allgemeine Betriebsgenehmigung ABG) pour l'utilisation des films adhésifs pour fenêtres **panoRama** sans et avec plastification (voir des fiches techniques correspondantes pour les informations sur les films de plastification). Cette autorisation est documentée au moyen de petits insignes qui sont livrés gratuitement par Continental Grafix. L'utilisation de ces sigles est indissociablement liée à l'utilisation des films adhésifs pour fenêtres **panoRama** et/ou les plastifications respectivement approuvé. Toute infraction conduit automatiquement à la suspension des ABG. En cas d'abus, Continental Grafix n'assume aucune responsabilité. En plus, les prescriptions de montage établies par l'Office fédéral allemand de la circulation doivent être observées. Ceux-ci sont disponibles sur la page Internet www.continentalgrafix.com ou par le biais de votre distributeur.

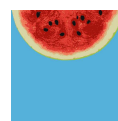

B- DÉMONTAGE


En principe, l'adhésion des films autocollants pour fenêtres **panoRama** augmente avec la durée d'exposition. Par conséquent, veillez à détacher les anciennes feuilles en un morceau sans laisser des résidus d'adhésifs sur la surface.

Détachez d'abord un coin et tirez doucement jusqu'à un former un angle de 45° à 75°. Continuez à retirer les autres coins de la feuille de la même manière. Si l'angle de force dépasse le 90°, le risque de laisser des traces de colle sur la surface augmente fortement.

S'il devait quand-même rester des traces de colle sur la fenêtre, veuillez utiliser un produit de nettoyage doux et éliminez les traces de colle à l'aide d'une racle en caoutchouc souple.

Si vous enlevez le graphique par températures froides, vous pouvez chauffer l'adhésif à l'aide d'un séchoir ou d'un pistolet à air chaud, ainsi le film ne se rompt pas. Dans ce cas faites attention à ce que la vitre n'éclate pas.

Lors d'un démontage soigneux, les films pour fenêtres **panoRama** se laissent détacher de la surface en un morceau

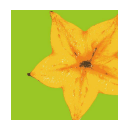

Continental Grafix vous remercie d'avoir choisi un produit **panoRama et vous souhaite beaucoup de succès.**

Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples informations.

